各部の名称

前面

ご注意 カメラ部のレンズには触れないでください。故障の原因となります。

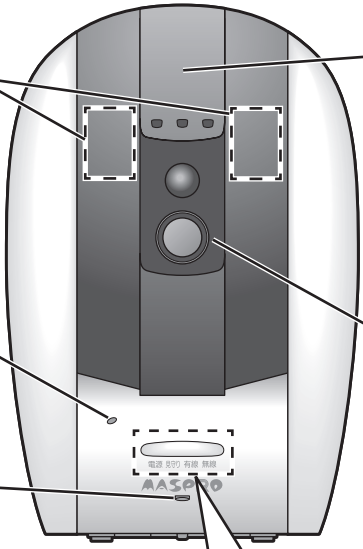

赤外線ライト(内部)

夜間撮影時に点灯します。

明るさセンサー

部屋の明るさにより自動で赤外線ライトを点灯させるセンサーです。

マイク

室内の音を取込みます。

カメラカバー

(p.10)

- 開けると見守りを開始します。
- 閉じると見守りを解除します。
- 在宅時に閉じて、誤撮影を防止します。

カメラ部

(p.17)

- 画像を撮影します。
- 上下に回転します。



電源表示灯

ACアダプターによる電源供給時は、「緑」に点灯します。

無線表示灯

無線LANが設定され、利用可能なとき、「緑」に点灯します。

見守り表示灯

- 見守り中は「緑」に点灯します。
- カメラカバーを開いて見守りを開始した時は、一定時間「緑」に点滅します。
- 撮影時やメール送信中は、「赤」に点灯します。
- 撮影停止後も約1分間は、「赤」に点灯します。

有線表示灯

LANケーブルが接続され、有線LANが利用可能なとき、「緑」に点灯します。

各部の名称 つづき

背面

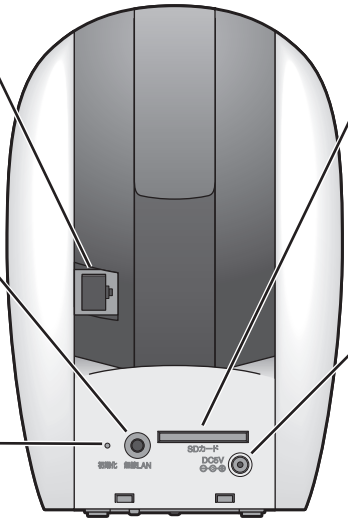

LAN端子

(p.9)

市販のハブまたはルーターに接続します。

無線LAN自動設定ボタン

無線LANを自動設定するとき、使用します。

初期化ボタン

(p.31)

本機(カメラ)の設定を工場出荷状態に戻します。

SDカード挿入口

(p.8)

- 市販のSDカードを挿入します。
- ご使用時は、保護テープを取外してください。

ACアダプター接続端子

(p.9)

付属のACアダプターを接続します。

右側面

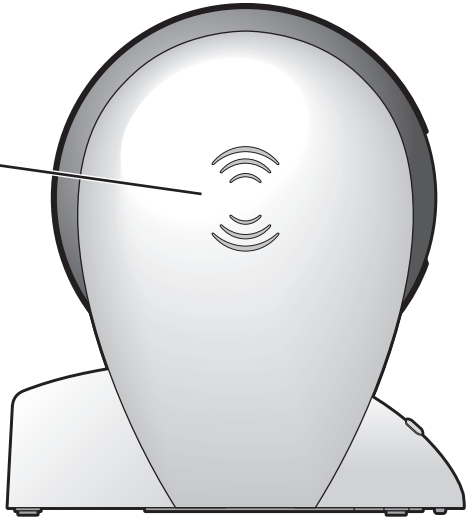

スピーカー

- 通知時に音声を再生します。
- お買上げ時は、音声を再生しない設定になっています。
- 音声再生の設定を変更するときは、付属のCD-ROMに収録されている、取扱説明書(応用編)の「**音声再生の設定を変更する**」、「**動きの感知の設定を変更する**」、「**音の感知の設定を変更する**」、「**室温の感知の設定を変更する**」をご覧ください。